

安全にご使用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。またいつでもお読みになれるよう保管してください。

## はじめにお読みください

- 本製品は使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。
- 本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。過度に重いものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。

## ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

## 【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

**△警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

**△注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

## △警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
  - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
  - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
  - ・作業アシスト以外の用途で使用しないでください。
  - ・サイズの合った製品を使用してください。
  - ・妊娠中または妊娠していると思われる場合は、使用を控えてください。
  - ・十分な効果を得る為、装着手順に従って正しく使用してください。
  - ・サポートウェアやストラップをきつく締めすぎないでください。
  - ・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
  - ・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
  - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
  - ・面ファスナーやバックルを外したまま、作業しないでください。事故の原因になるおそれがあります。
  - ・ゴムに伸縮性がなくなった場合は、使用しないでください。
- 本製品の使用中、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

## △注意

- バックル着脱時は、上下のバックルを持ち、着衣から離して連結してください。指を挟んだり、衣類を挟んで破損させたりすることがあります。
- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- サポートベストは、必ず肌着や衣類などの上から装着し、肌に直接当てないでください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

## 【お手入れ方法】

## △注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線を避けるため、洗濯ネットを使用してください。

- 本製品は洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

## 【各部の名称】

## ＜サポートベスト・前側＞




## ＜サポートパンツ＞



ウエストベルト      サイドベルト



バックル

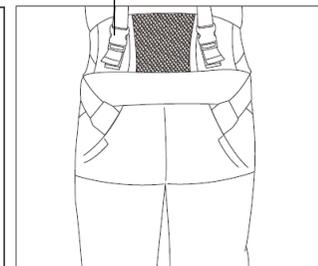

## ＜サポートベスト・後ろ側＞

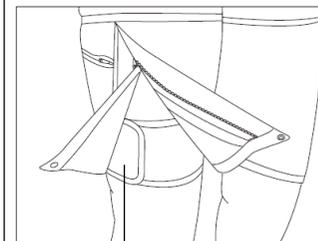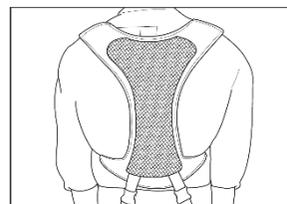

大腿ベルト


### 【装着手順】

●装着前に本使用説明書 P.1～2 の【使用上の注意－必ずお読みください－】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。

●サポートウェアの面ファスナーをすべて取り外し、製品の向きを確かめてください。

●装着時に大腿ベルト部分が引っ掛かり転倒の危険がありますので、椅子などに座って着用されることをお勧めします。


① パンツを穿き、体の正面でウエストベルトを締めます。

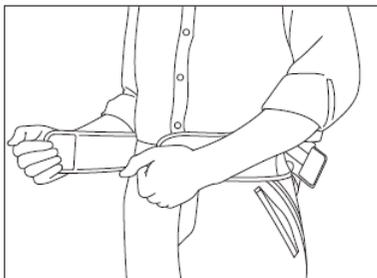

② 大腿ベルトを調節します。下方向へ引っ張りながら、膝に近い位置でとめます。




③ サイドベルトをとめます。

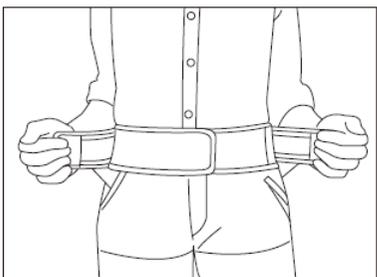


④ サポートベストを着ます。



⑤ バックルで上下をつなげます。

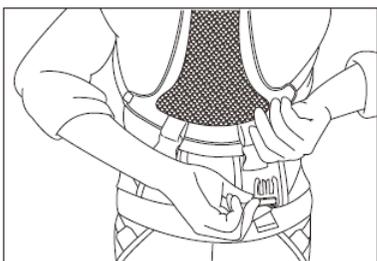

⑥ 調節ベルトを引っ張ります。

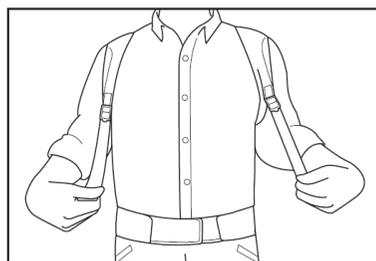

⑦ サポートウェアのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

### 【サイズ表】

#### サポートベスト


	SS・S	M・L	LL～5L
身長	150-165	160-175	170-185
体幹長	32-38	38-44	44-50

※体幹長：頸椎7番～ウエスト長さ

#### サポートパンツ

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
ウエスト	60-65	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-105	105-115
ヒップ	97	97	102	107	112	117	125	133
股上	28	24	25	26	27	28	30	31
股下	73	80	80	80	80	80	82	82
ワタリ幅	34.5	33	34.5	36	37.5	39	40.5	43
裾幅	20	20	21	22	23	24	24	24

#### ●サイズの選び方

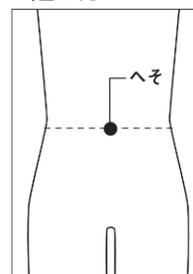

サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

#### 倉敷紡績株式会社

〒541-8581 大阪市中央区久太郎町 2-4-31

お問合せ先：06-6266-5206 (9時～17時 平日) ※土日、祝日、年末年始を除く